

Implanter un programme dans le robot par connexion filaire (USB)



Allumer le robot **mBot**. Connecter-le à l'ordinateur à l'aide du câble USB. **Lancer** le logiciel **mBlock**. Écrire ou charger le fichier à implanter dans le robot.

Étape 1 Connecter le robot mBot à l'aide d'une connexion filaire (USB)

- **Activez** le mode « **Upload** ».




- **Cliquez** sur « **Connect** ».



- **Allumez** le mBot.

ATTENTION : le mBot garde en mémoire le programme précédent, il risque de démarrer brusquement donc assurez-vous qu'il **ne tombe pas**.

- Cliquez encore une fois sur « **Connect** » pour vous connecter au robot.

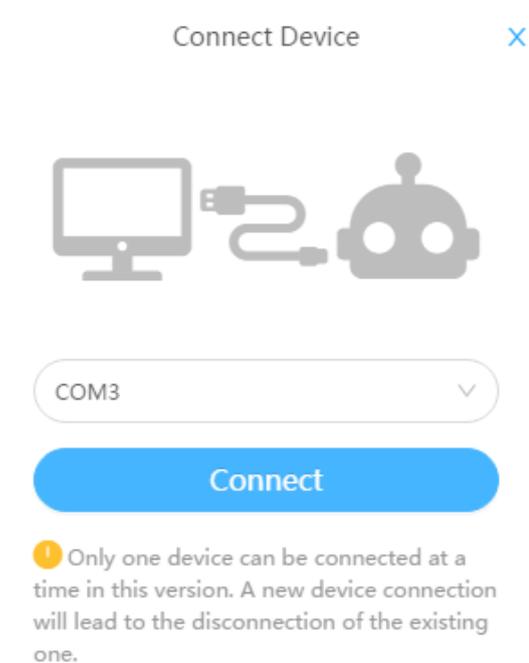

- Cliquez sur « **Upload** » pour charger votre programme dans le mBot.

